saheco
sistemas para puertas correderas

CONJUNTO PERFIL FUNDA FT + STAR
Montaje entre paredes


MAR. 2024


Polígono Industrial Foradada - 08580 - Sant Quirze de Besora (Barcelona)
Telf. 34-93.852.92.23
Export. Telf. 34-93.852.96.15
e-mail: saheco@saheco.com - web: www.saheco.com

MADE IN E.U.

GRUPO TORREMAT — MAX. 90 kg

038060893

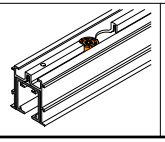CONJUNTO / Assembly 2m - 3m		
X		1
Y		8
Z	 DIN 7982 4,8x13mm	2
Q	 DIN 933 5X18mm	1

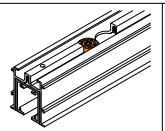CONJUNTO / Assembly 4m - 6m		
X		1
Y		12
Z	 DIN 7982 4,8x13mm	2
Q	 DIN 933 5X18mm	1


CODES:

008525 - 008535 - 008545 - 008565	S
008526 - 008536 - 008546 - 008566	BL
008527 - 016132 - 008547 - 008567	WL

COMPATIBLE CON CODIGOS DE ACCESORIOS:
Compatible with fitting sets:


ESSENTIAL

MONTAJE PERFIL VISTO / Ceiling mount

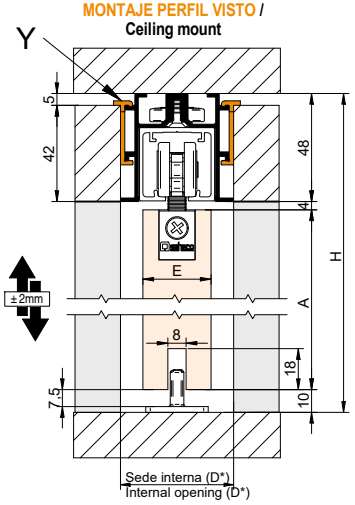

A=H-62

MONTAJE FALSO TECHO / False Ceiling Mount

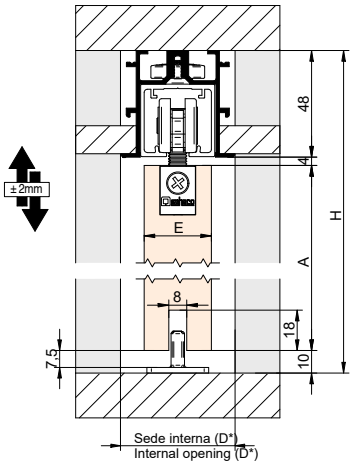


x2 FRENO RETENEDOR / x2 Retainnig stopper


INSTALACIÓN ENRASADA / Leveled assembly



T= 18

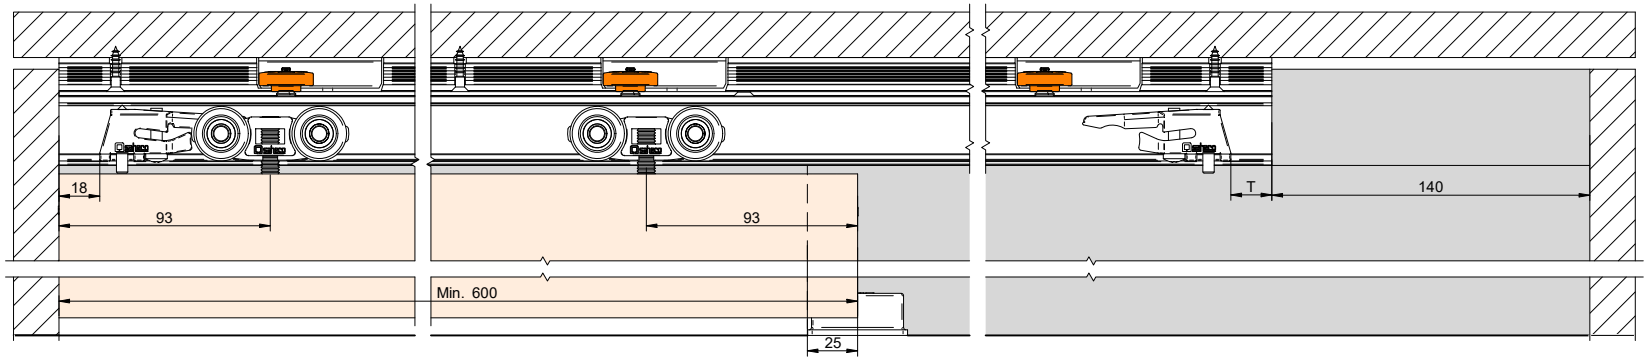


INSTALACIÓN SOLAPADA / Overlap assembly




T= 18 + S

x1 SOFTOP DOBLE / x1 Double Softop

INSTALACIÓN ENRASADA / Leveled assembly



T= 28 R= W + 306

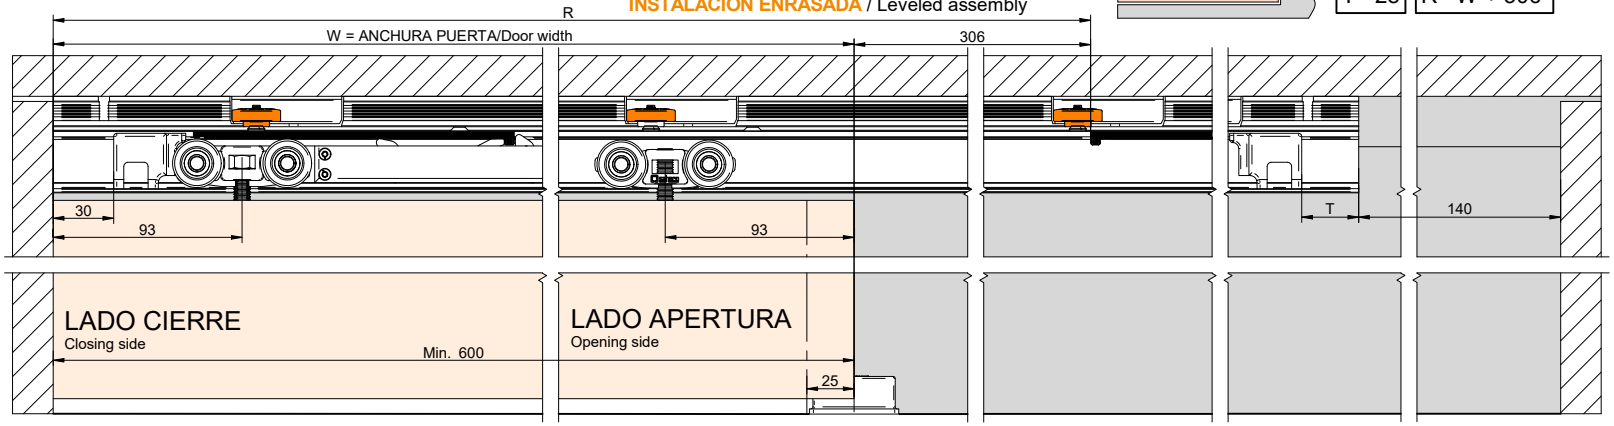

D* = E + 11mm
*Min 51mm


INSTALACIÓN SOLAPADA / Overlap assembly



T= 28 + S R= W + 306 + S

2 MONTAJE PERFILES / Assembly profiles


X= Y + 245
M= Y + 25
K= (Yx2) + 105

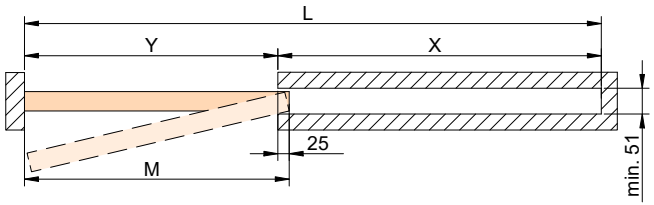

Y= **PASO DE LUZ** / Clear opening
M= **PUERTA** / Door



(Y)	(Z) MIN.
1100	2100
1200	2100
1300	2300
1400	2500
1500	2700
1600	2800
1700	3000
1800	3400

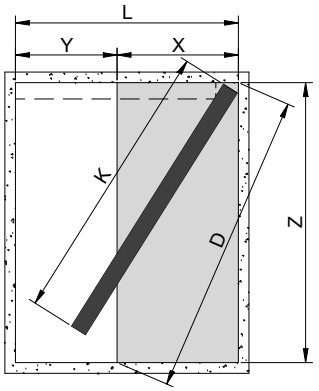




CORTAR PERFIL SIEMPRE DE ESTE LADO /
Cut profile always on this side

$K \leq D - 110$


3 MONTAJE COMPONENTES / Assembly components

x2 FRENO RETENEDOR / x2 Retainnig stopper

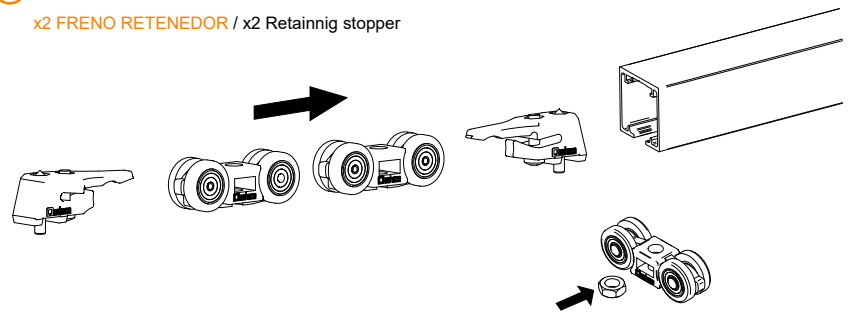


4 MONTAJE COMPONENTES / Assembly components


x1 SOFTOP DOBLE / x1 Double Softop

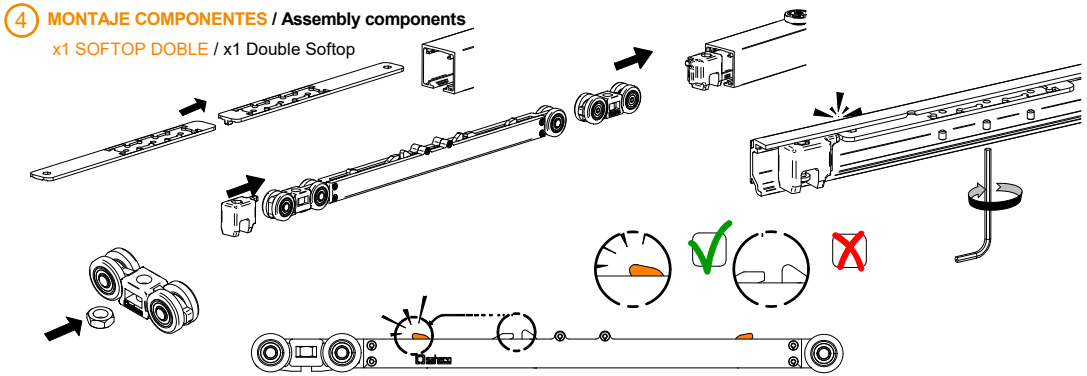


5 FIJAR PERFIL FT A TECHO / Install Support FT Track to celing

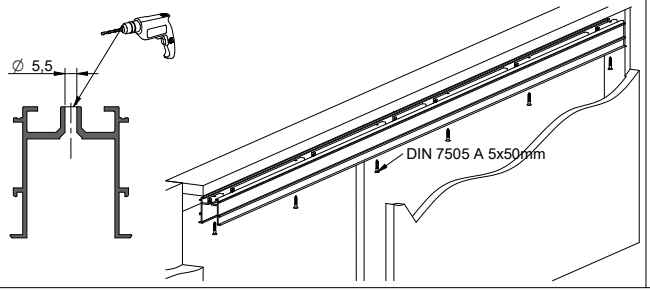


6 INTRODUCIR PERFIL STAR CONTRA EL PERFIL FUNDA / Insert STAR Track to the Support FT Track

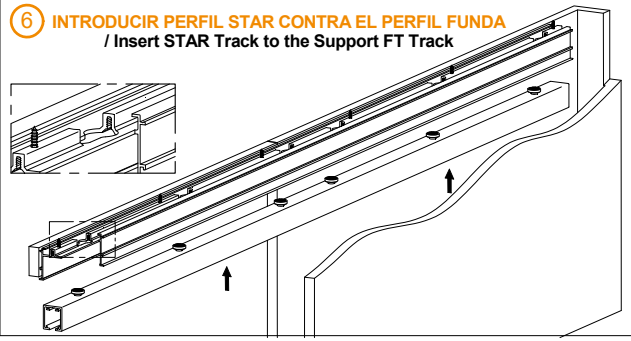


7 INTRODUCIR EN RANURAS / Insert into slots

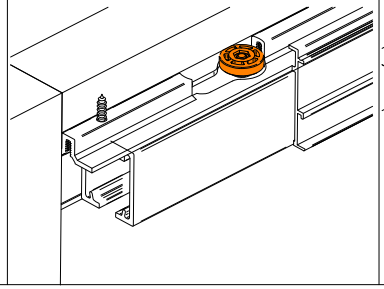

8 MOVER HASTA TOPE / Slide until limit

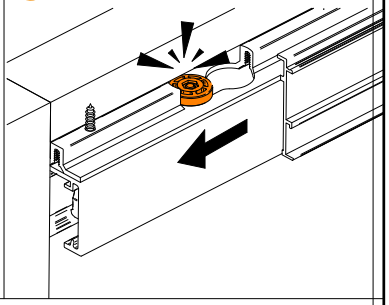


9 FIJAR LOS DOS TORNILLOS (Z) EN EL PASO DE LUZ PARA UNIR LOS PERFILES / Fix the two screws (Z) in the clear opening to join tracks

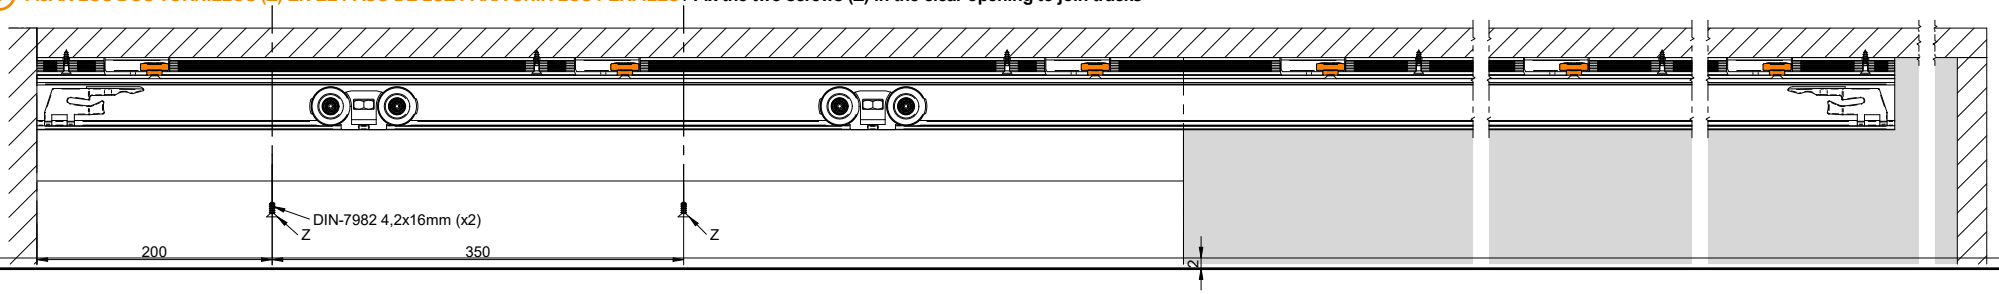


A3H

10 MEDIDAS REGATA RA / RA Bracket Groove Sizes

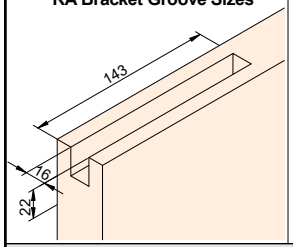


MONTAJE RA I LADO CIERRE / RA Bracket Assembly I Closing Side


11 FIJAR CUERPO RA - SOLO LOS DOS TORNILLOS INTERIORIES / Assembly and Fix RA body - only two inner screws

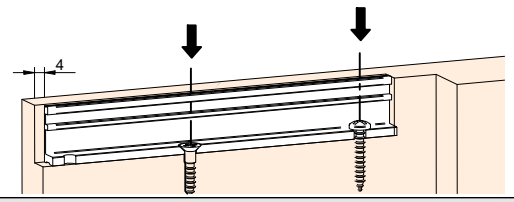

12 INSERTE EL PERFIL RA INTERIOR HACIA ADENTRO Y FIJE EL TORNILLO EXTERIOR / Insert RA inner profile Inwards and Fix outer screw

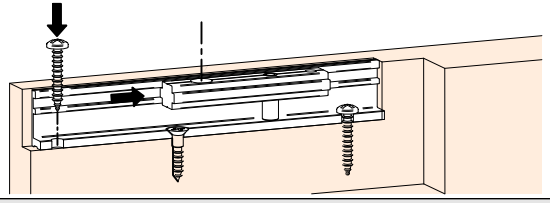


13 EMPUJAR EL PERFIL RA INTERIOR HACIA AFUERA / Push the RA inner profile outwards

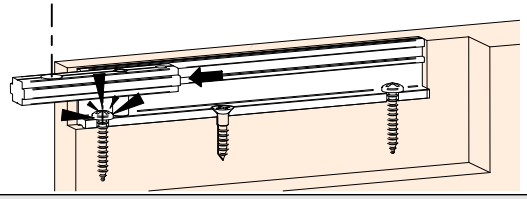


MONTAJE RA I LADO APERTUA / RA Bracket Assembly I Opening Side


14 FIJAR CUERPO RA - SOLO LOS DOS TORNILLOS INTERIORIES E INSERTAR EL TORNILLO M5 EN EL PERFIL RA / Assembly and Fix RA body - only two inner screws and Insert M5 into the RA profile

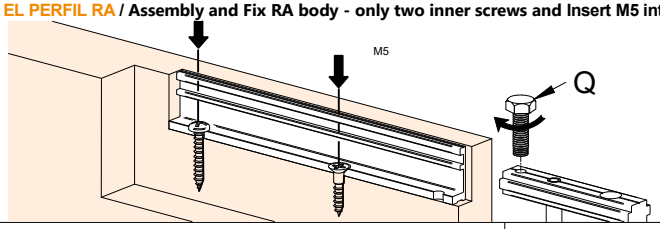


15 INSERTE EL PERFIL RA INTERIOR HACIA ADENTRO Y FIJE EL TORNILLO EXTERIOR / Insert RA inner profile Inwards and Fix outer screw

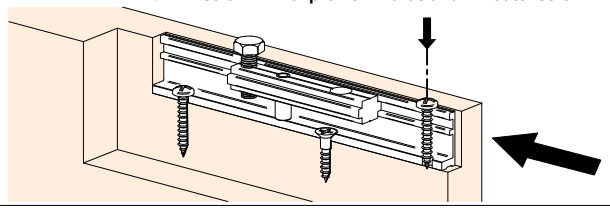


16 DESLIZA EL PERFIL RA INTERIOR HASTA HACER TOPE Y FIJA EL TORNILLO M5 / Slide RA inner profile until limit and Fix M5 screw

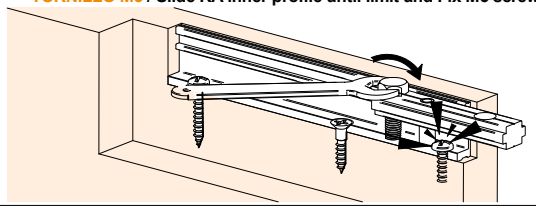


17 MONTAR RA CON ROLDANA / Mount RA with Roller

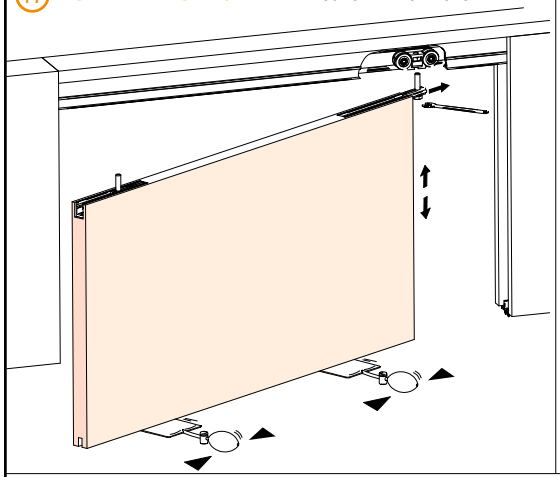


18 ALINEAR TORNILLO M8 CON EL BORDE DE LA PUERTA Y FIJA M5 / Aling M8 screw with door edge then tighten M5 Screw

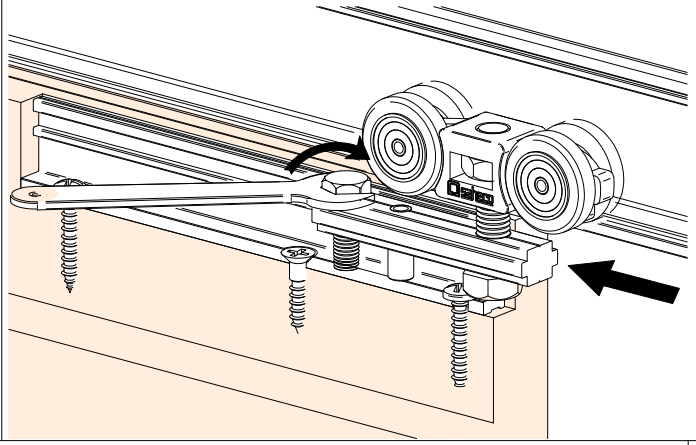


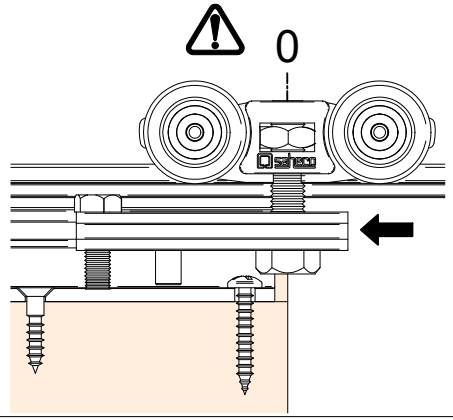


ASSEGURESE QUE EL TORNILLO M8 ESTA CORRECTAMENTE POSICIONADO PARA PODER ENTRAR EL PERFIL RA INTERIOR / Make sure M8 screw are correctly positioned to be able to enter the RA inner profile

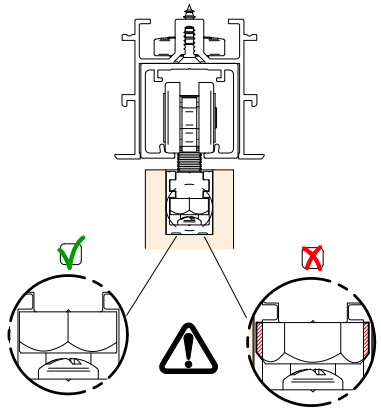


19 MONTAR RA LADO CIERRE CON ROLDANA Y REGULAR ALTURA / Mount Closing Side RA with Roller and Adjust Height

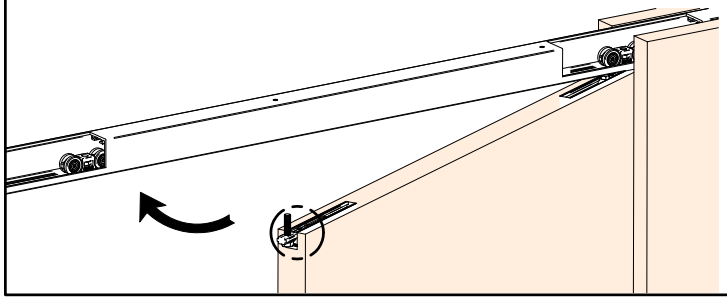


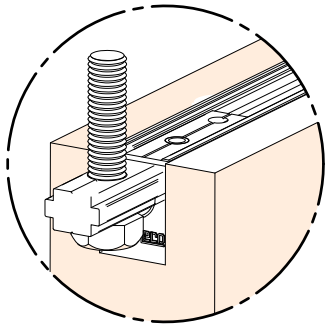


20 DESLIZAR PERFIL RA INTERIOR HASTA HACER TOPE / Slide RA inner profile until limit

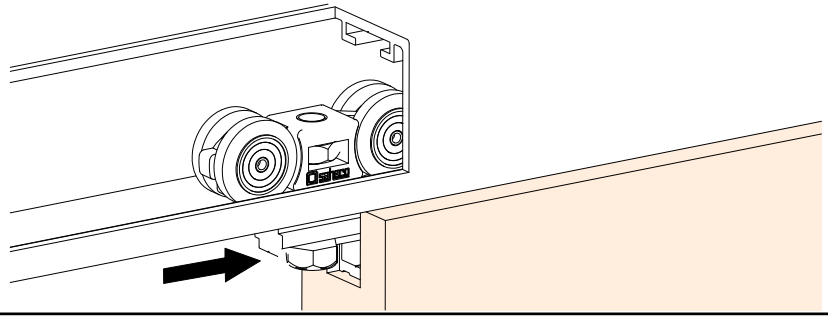


21 MONTAJE PUERTA LADO CIERRE / Assamble Door on Closing Side

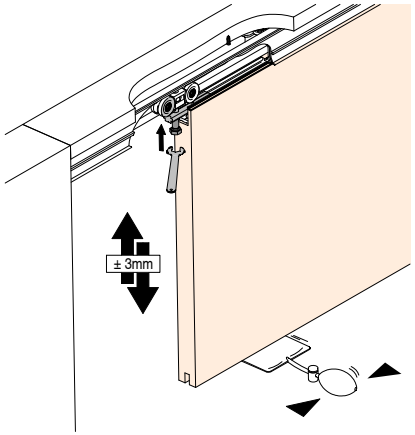


22 INTRODUCIR PIEZA PLÀSTICO CONTRA RA HASTA FINAL Y COLLAR / Insert plastic piece against RA until the end and tighten

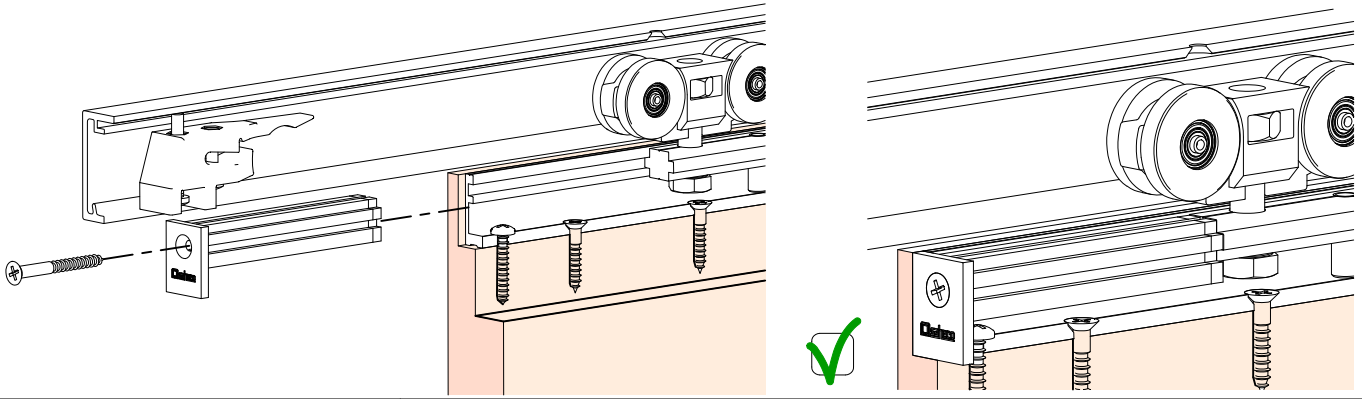

23 DESCOLLAR TORNILLO M5 DEL RA Y MOVER HASTA TOPE FINAL / Unscrew RA Bracket M5 Screw and slide to the inside limit

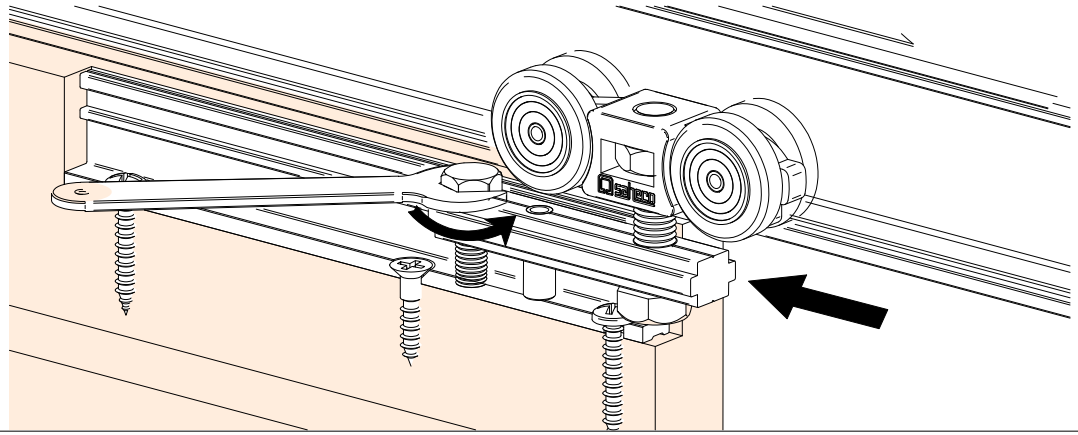



24 APRETAR TORNILLO M5 / Tighten M5 Screw

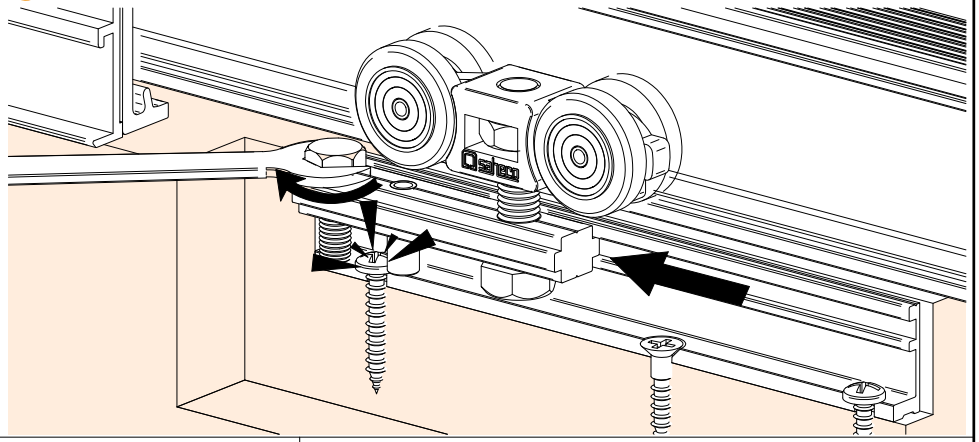

25 FIJAR TAPETAS A LA MADERA / Fix plastic clips to wooden pelmet

2-3M	8
4-6M	12

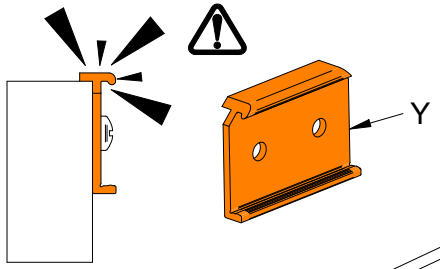

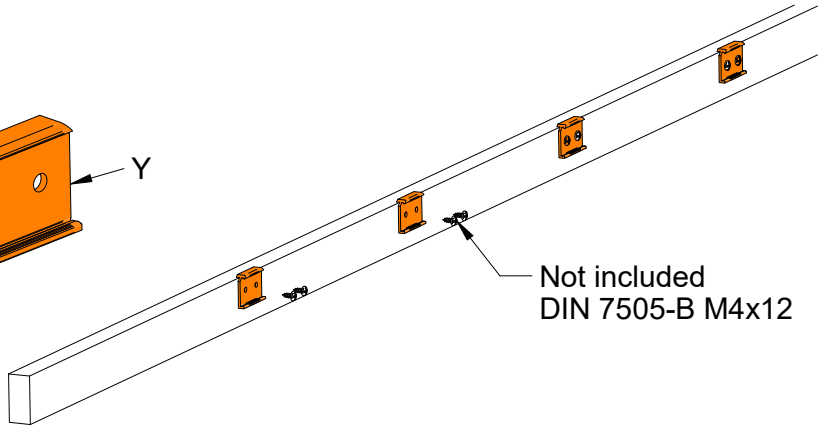

26 CLIPAJE TAPA/ Cover clipping

