saheco
sistemas para puertas correderas

SV- Q110


SOFTOP

Poligono Industrial Foradada - 08580 - Sant Quirze de Besora (Barcelona)
Telf. 34-93.852.92.23
Export. Telf. 34-93.852.96.15
e-mail: saheco@saheco.com -web: www.saheco.com

MADE IN SPAIN
GRUPO TORREMAT
MAX. 110 kg

MAY. 2023
038060867


011002


ⓐ		ⓑ		ⓒ		ⓔ		ⓖ			
1		2		1		1		1			
				ⓓ		ⓕ					
				1		1					

INCLUIDO SOLO EN KITS/ included only in kits


Opening/closing force =45 ± 5N (4.5± 0,5 Kg)

Displacement force = 14 ± 5N (1.4± 0,5 Kg)

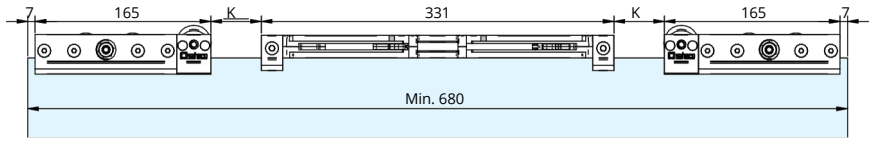

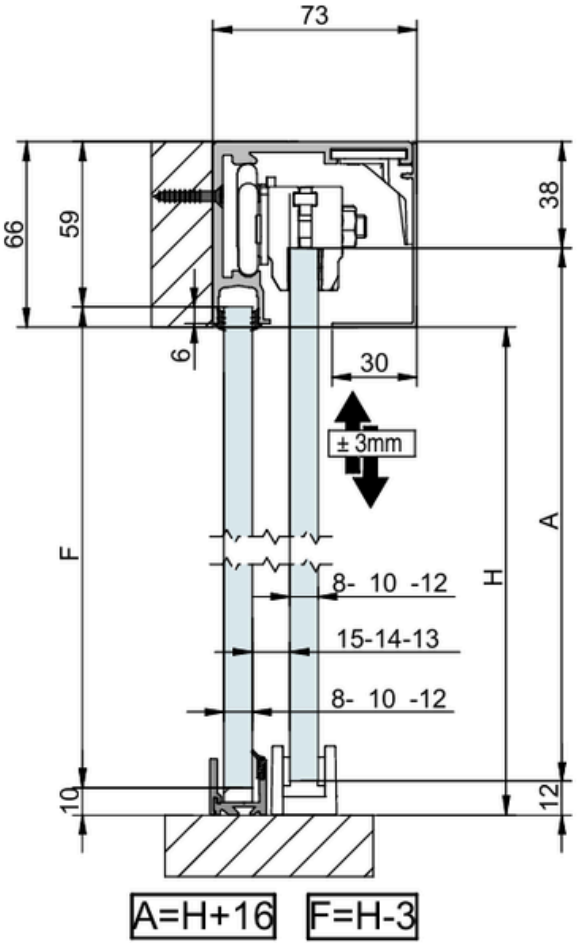


A=H+16 F=H-3

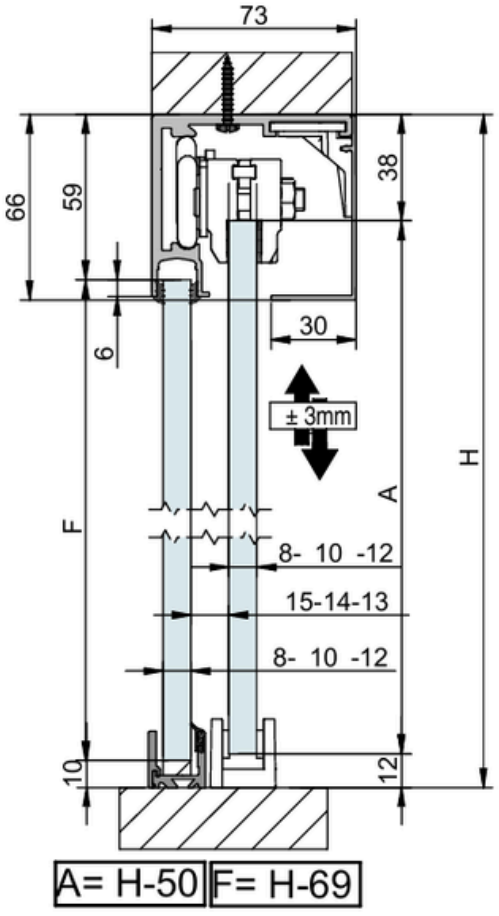

A= H-50 F= H-69

A3H

1 TORNILLERIA DE LA PINZA/ clamp screws

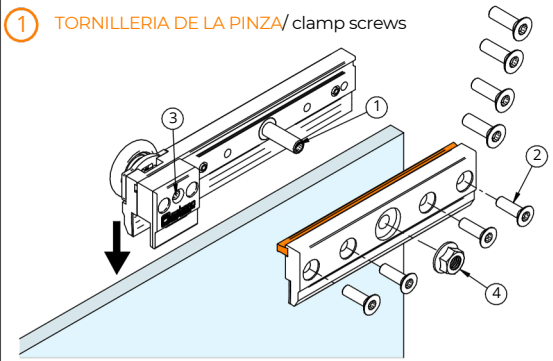


(1) Height adjustment screw

(2) Clamp tighten screw

(3) Anti-derrailment fixing screw

(4) Height adjustment nut


2 SEPARADOR DE LA PINZA/ Spacers for glass thickness

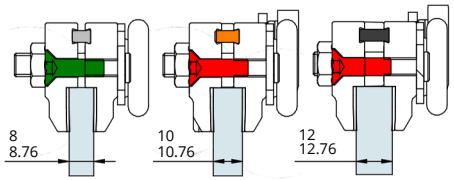


Grueso vidrio Glass thickness	Color Separador Separator Color	Medida Tornillo Screw Measure
8 - 8.76	6 GRIS/Grey	20
10 - 10.76	8 NARANJA/Orange	25
12 - 12.76	10 NEGRO/Black	

3 INSERTAR SEPARADOR/ Insert spacer

PARA CAMBIAR EL SEPARADOR SACAR EL DE 10 mm I PONER EL DE 8 o 12mm/ to change the spacers, first take off the 10mm spacers and put in the 8 or 12mm spacers.

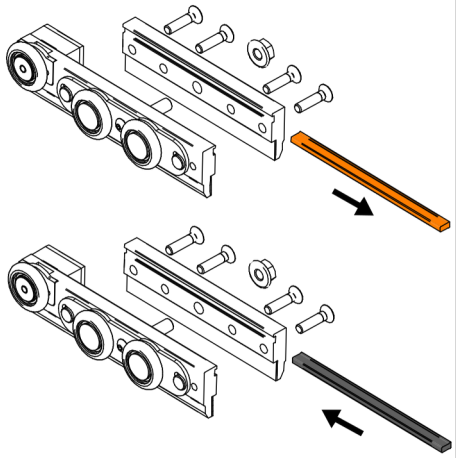


4 APRETAR TORNILLOS DE LA PINZA/ Tighten clamping screws

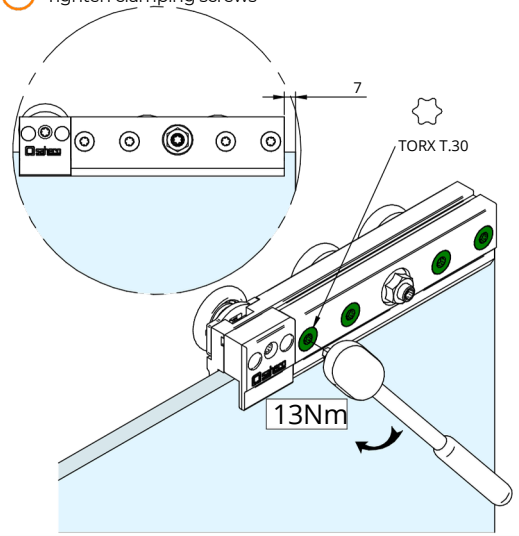


5 COLOCACION SEPARADOR SOFTBRAKE/ Glass clamp thickness spacer


PARA CAMBIAREL SEPARADOR SACAR ELDE 10mm I PONER EL DE8 o 12mm/to change the spacers, first take off the 10mm spacers and put in the 8 or 12mm spacers.

⚠ *Ver tabla paso 2/ See table step 2

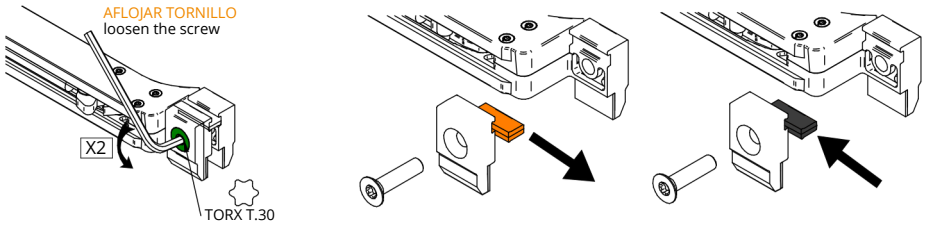


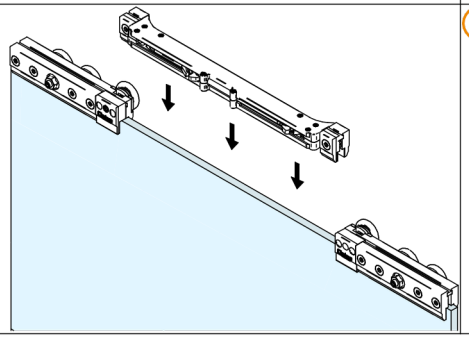


6 APRETAR LOS TORNILLOS/Tighten the screws

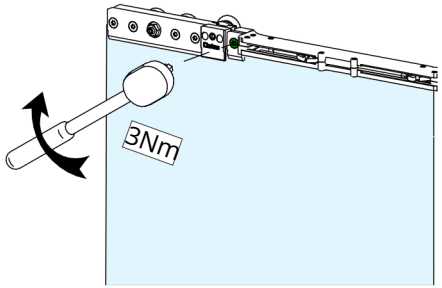


7 CARGAR EL SOFTOP/Load the softop

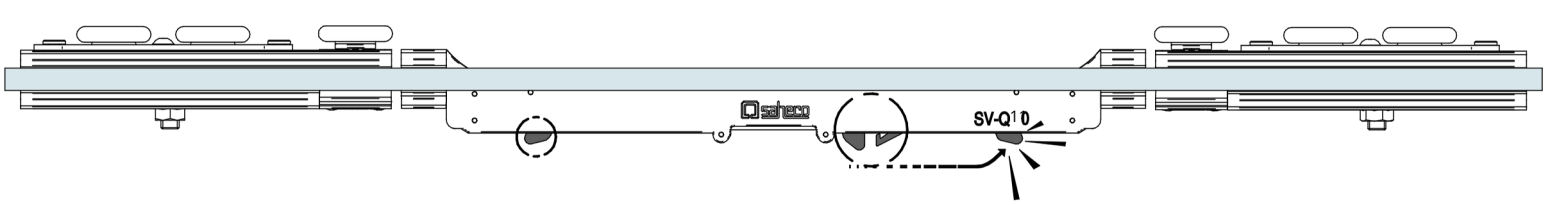

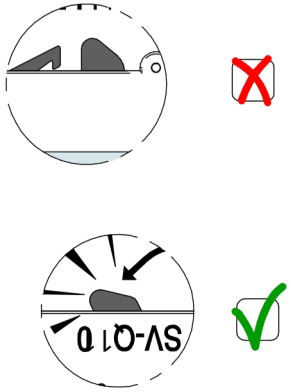


A3H


8 MONTAJE PERFIL SUPERIOR A PARED/ Top track wall mount

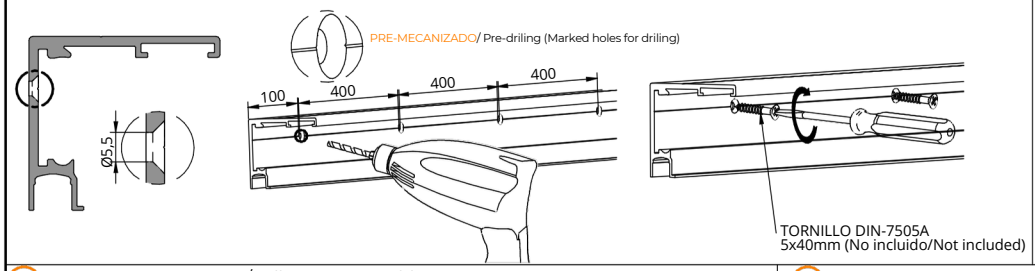


9 MONTAJE PERFIL SUPERIOR A TECHO/ Top track ceiling mount

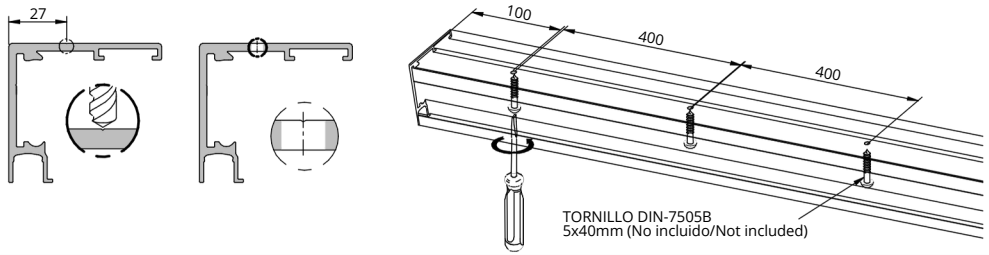


10 MONTAJE TOPE FRENO/Roller stop assembly

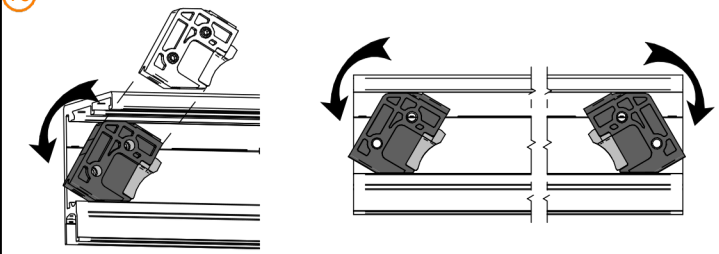

11 APRETAR LOS TORNILLOS/Tighten the screws

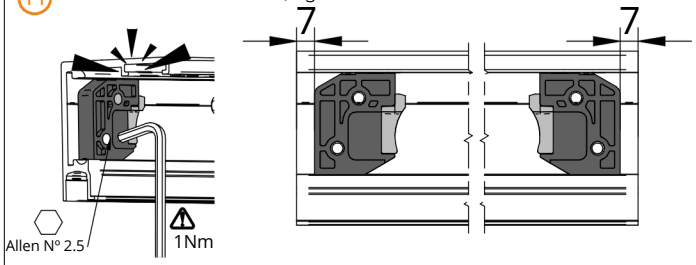


12 INSTALACION GUIADOR INFERIOR/ Bottom guide installation

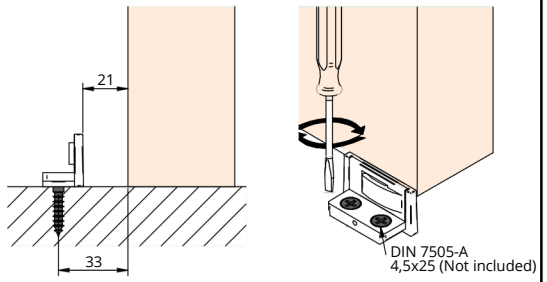


13 COMPROBACION PINZAS/ Clamps check


⚠ COMPROVAR QUELA RUEDA ANTIDESCARRILAMIENTO ESTA POSICIONADA ABAJO Y LAS RUEDAS DE REGULACION ARRIBA/ Position anti-derrailment rollers at a low position, and the regulation rollers at a hish position.

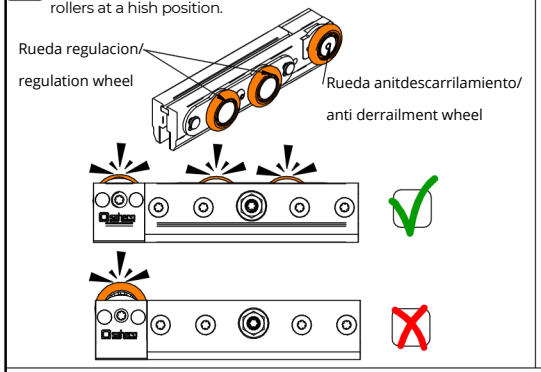

14 INSTALACIÓN PUERTA/ Hang glass panel

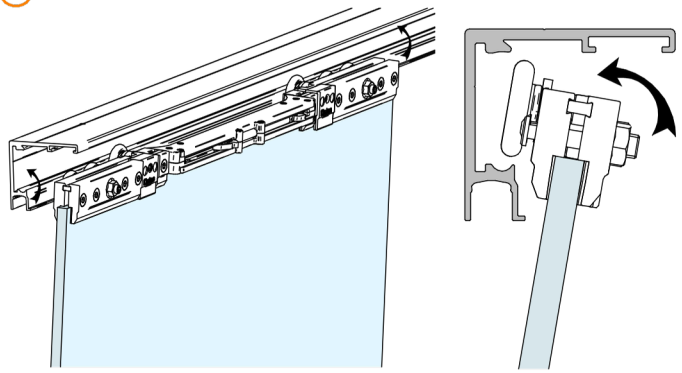


15 REGULACION PUERTA/ Height adjustment

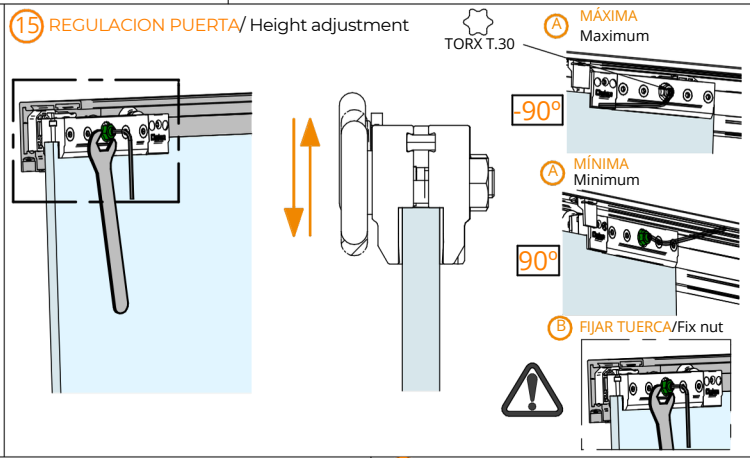

16 AJUSTAR ANTIDESCARRILAMIENTO/ Anti-derrailemnt adjustment

AFLOJAR TORNILLO ANTI DESCARRILAMIENTO PARA QUE SUBA LA RUEDA Y ESTE EN CONTACTO CON EL PERFIL Y VOLVER A APRETAR PARA FIJAR/LOOSEN THE ANTI-DERRAILMENT SCREW TO ALLOW THE ROLLER TO GO UP AND SLIDE THROUGH THE TRACK. TIGHTEN SCREW AGAIN TO FIX IT.

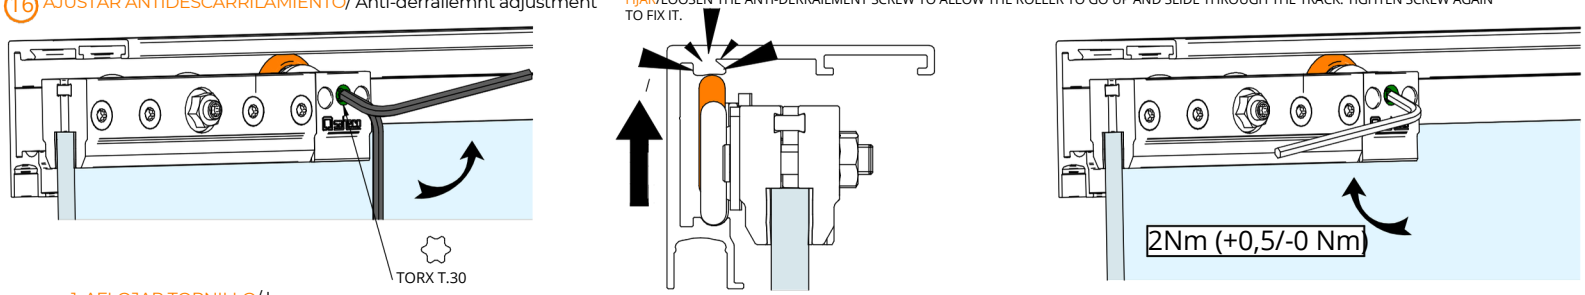


1. AFLOJAR TORNILLO/ loosen screw


2. automatic adjustment anti-derrailemnt

3. lock anti-derrailment


17 Bottom guide installation

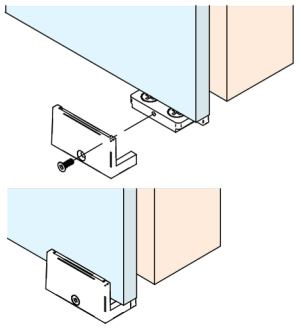


18 COLOCACIÓN DE LOS ACTIVADORES/ Install softop activators

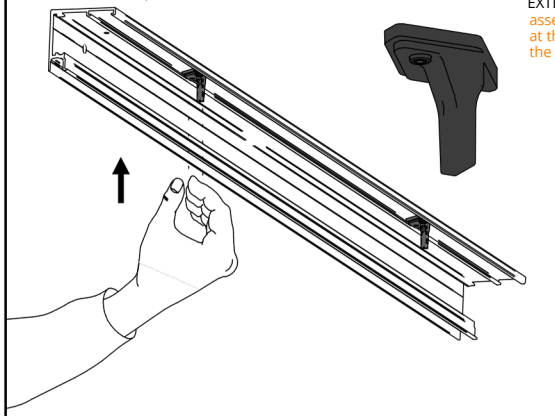




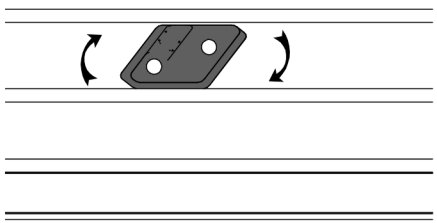


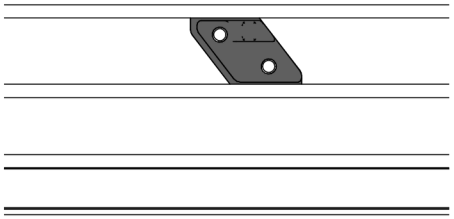


18A Opcion instalacion con formua/ formula install option

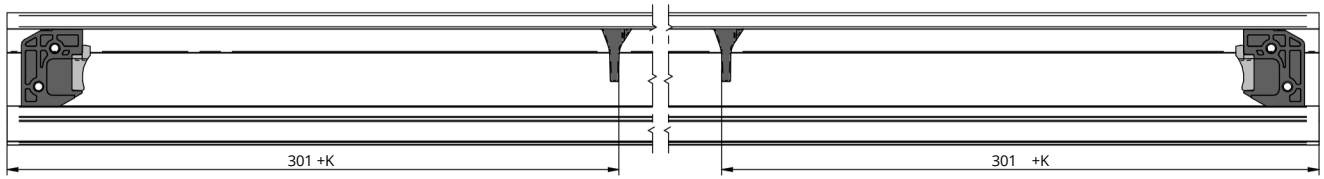


18B Opcion instalacion visual/ Visual install option

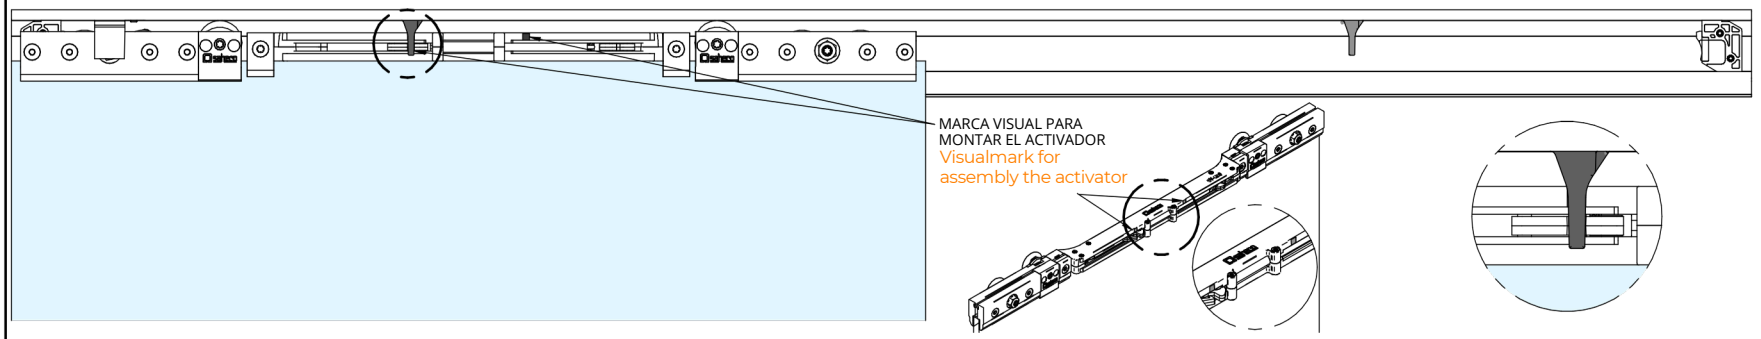

19 APRETAR LOS TORNILLOS/ Tighten the screws

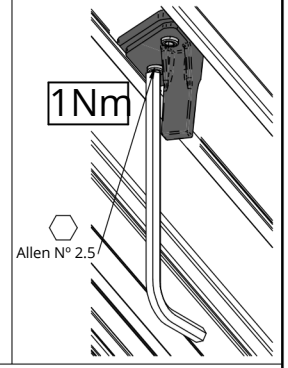


20 MONTAJE TAPA/ Cover mount

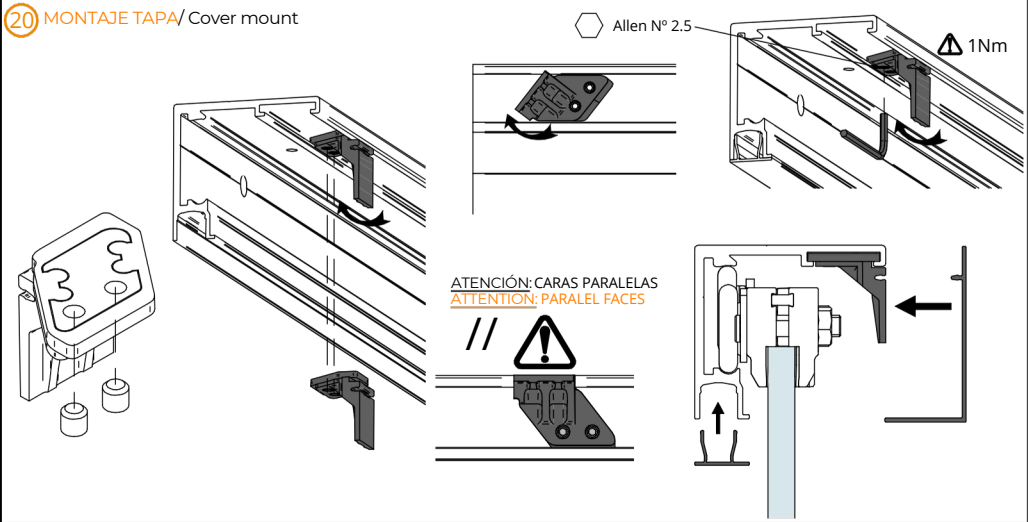


21 TAPAS EXTREMOS PERFIL/ Top track end caps

Nº CLIPS Number of clips	PERFIL T rac k
4	2m
6	3m
8	4m
10	6m

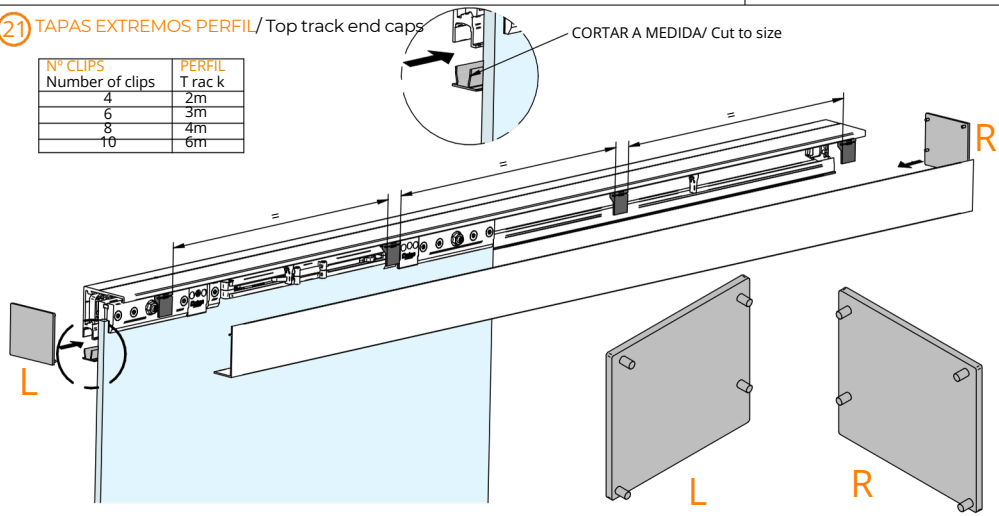


A3H


22 MONTAJE A TECHO CON VIDRIO FIJO: PERFIL SUPERIOR/
Top track with fixed glass ceiling mount

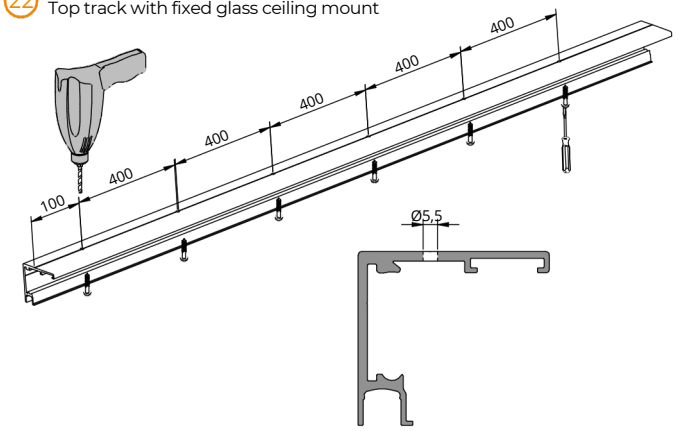


23 PERFIL INFERIOR VIDRIO FIJO/ Bottom track for fixed glass

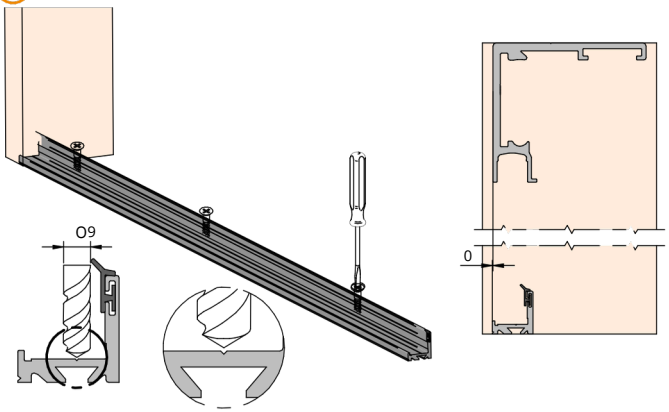


24 PERFIL INFERIOR/ Bottom guide

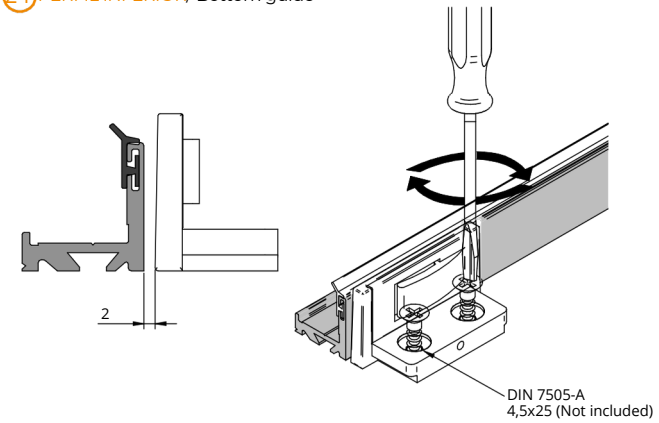


25 INSTALACION PUERTA/ Door installation

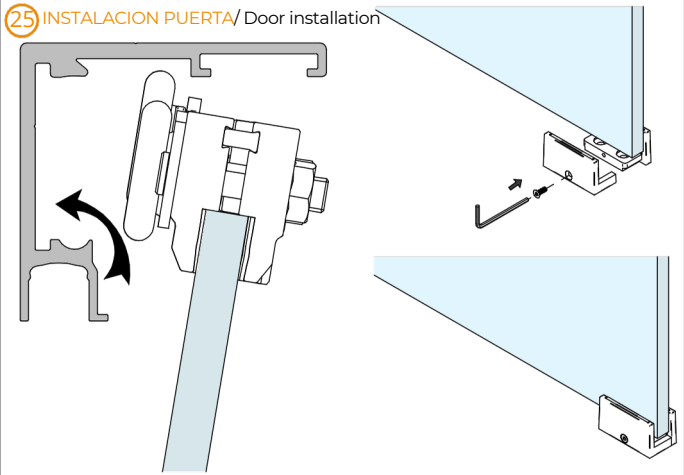

26 MONTAJE VIDRIO FIJO/ Fixed panel installation

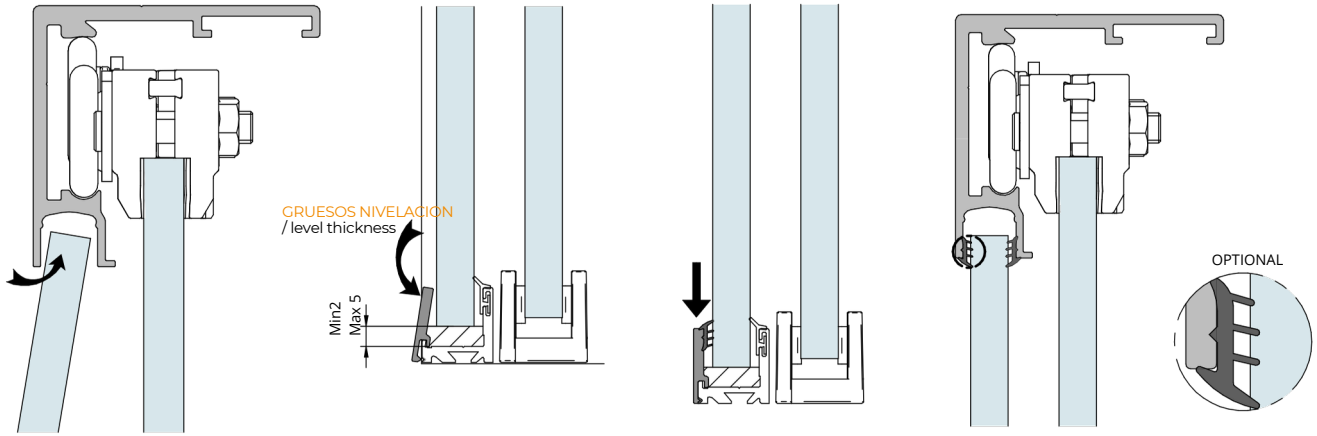

27 MONTAJE TAPA/ Top track cover mount

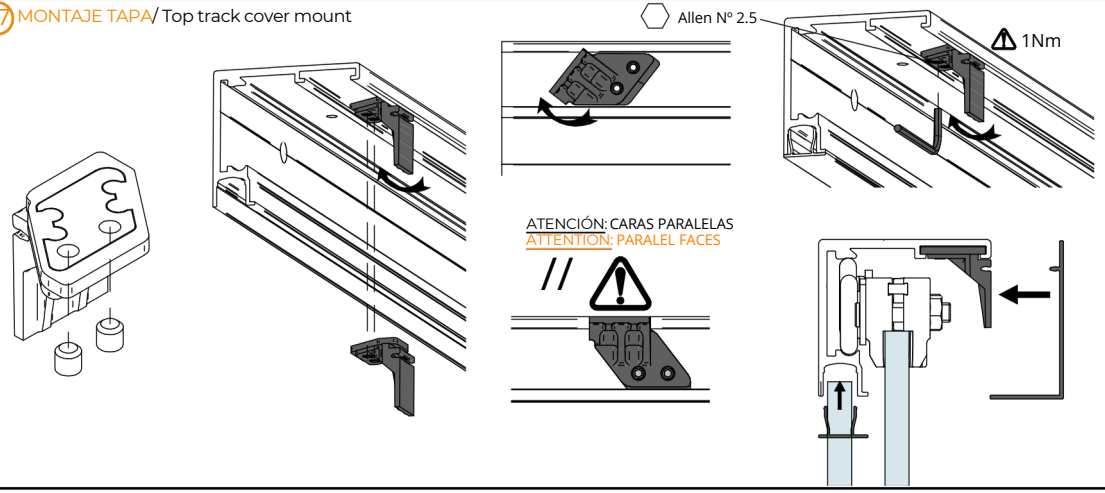

28 TAPAS EXTREMOS PERFIL/ Top track end caps

Nº CLIPS Number of clips	PERFIL T rac k
4	2m
6	3m
8	4m
10	6m

