saheco
sistemas para puertas correderas


SV- Q60 SOFTOP

Poligono Industrial Foradada - 08580 - Sant Quirze de Besora (Barcelona)
Telf. 34-93.852.92.23
Export. Telf. 34-93.852.96.15
e-mail: saheco@saheco.com -web: www.saheco.com

MADE IN SPAIN
GRUPO TORREMAT
MAX 60 Kg


JUN.2023

006202 038060861


ⓐ		ⓑ		ⓒ		ⓔ		ⓖ		ⓗ					
1		2		1		1		1		2					
				ⓓ		ⓕ									
				1		1									

Opening/closing force =27 ± 5N (2.7 ± 0,5 Kg)

Displacement force = 6 ± 5N (0.6± 0,5 Kg)

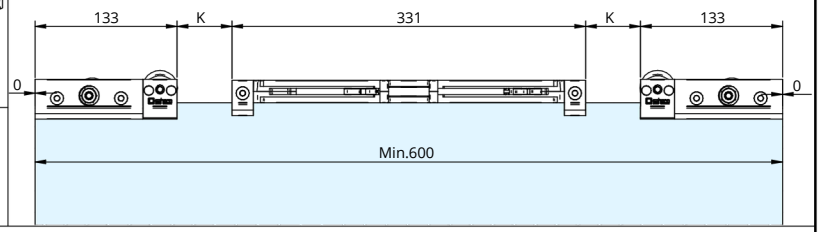


A=H+16

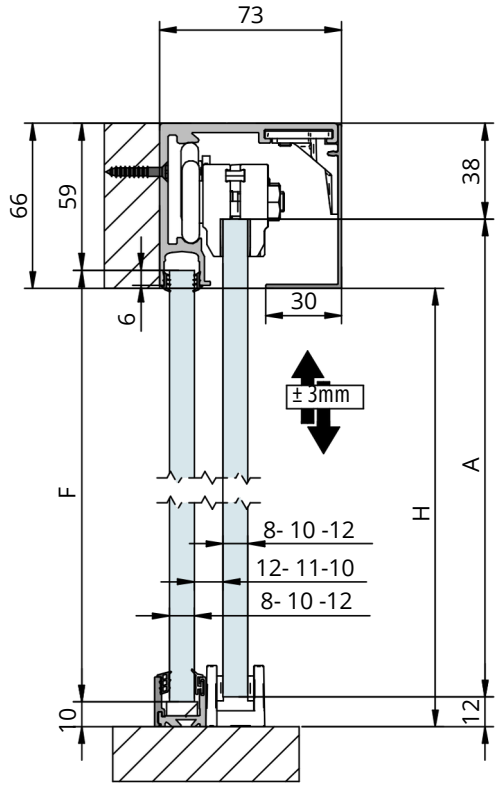

A=H+16 F=H-3


A= H-5 0

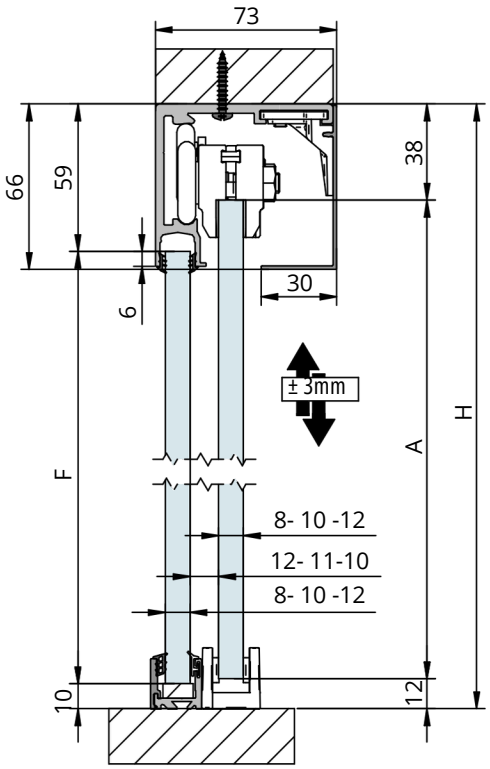

A=H-50 F=H-69

A3H

1 TORNILLERIA DE LA PINZA/ Clamp screws

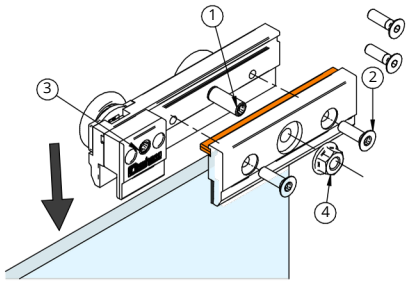


(1) Height adjustment screw

(2) Clamp tighten screw

(3) Anti-derrailementfixing screw

(4) Height adjustment nut


2 SEPARADOR DE LA PINZA/ Spacers for glass thickness

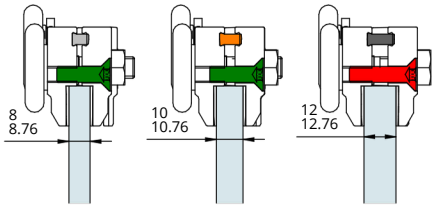


Grueso vidrio Glass thickness	Color Separador Separator Color	Medida Tornillo Screw Measure
8 - 8.76	GRIS/Grey	20
10 - 10.76	NARANJA/Orange	
12 - 12.76	NEGRO/Black	25

3 INSERTAR SEPARADOR/ Insert spacer

PARA CAMBIAR EL SEPARADOR SACAR EL DE 10mm I PONER EL DE 8 o 12mm/ to change the spacers, first take off the 10mm spacers and put in the 8 or 12mm spacers.

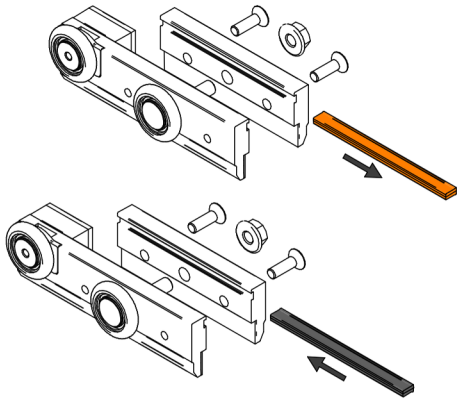


4 APRETAR TORNILLOS DE LA PINZA/ Tighten clamping screws

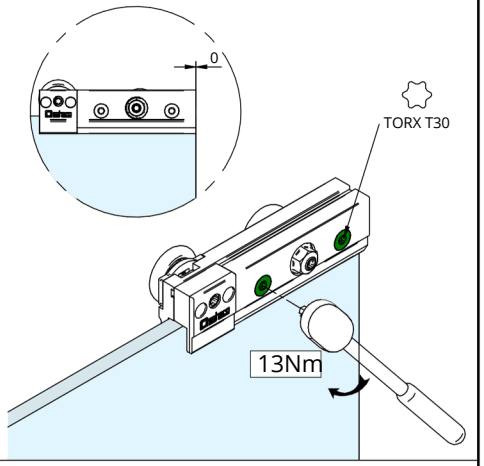


5 COLOCACIÓN SEPARADOR SOFTOP/ Glass clamp thickness spacer


PARA CAMBIAR EL SEPARADOR SACAR EL DE 10mm I PONER EL DE 8 o 12mm/ to change the spacers, first take off the 10mm spacers and put in the 8 or 12mm spacers.

⚠ *Ver tabla paso 2/ See table step 2

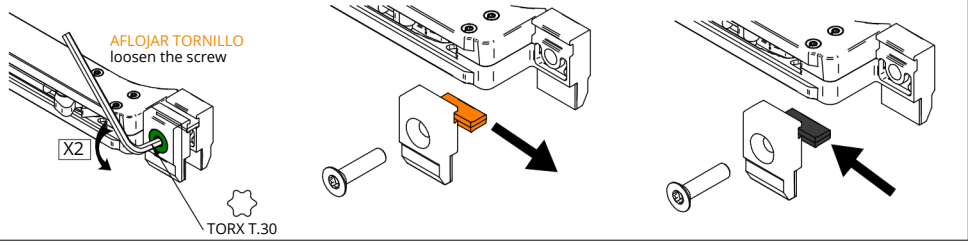


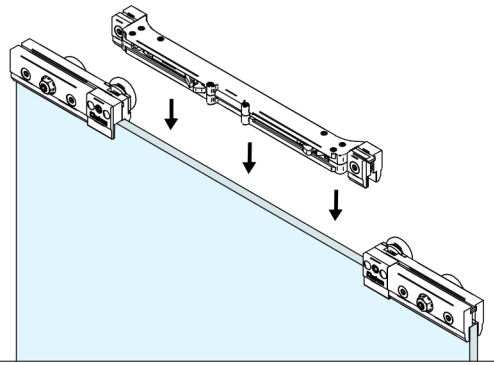



6 APRETAR LOS TORNILLOS/Tighten screws

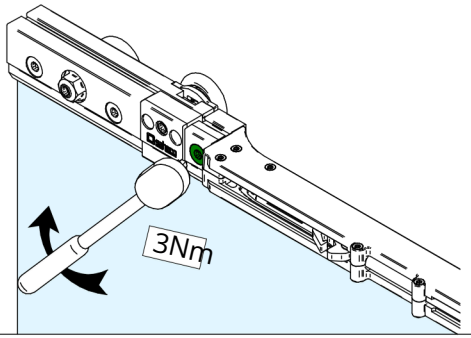


7 CARGAR EL SOFTOP/Load the softop

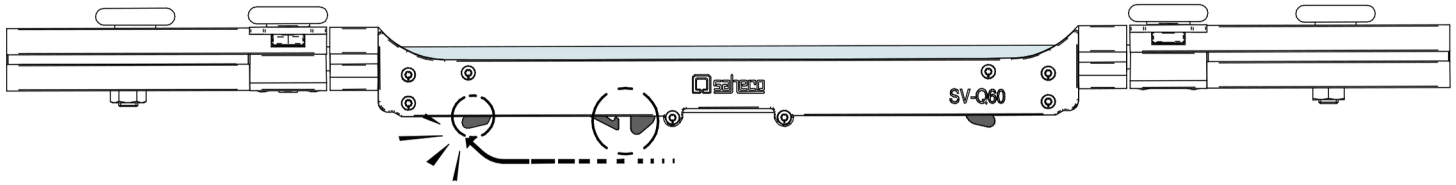

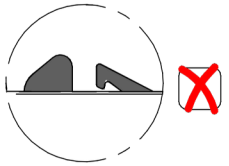


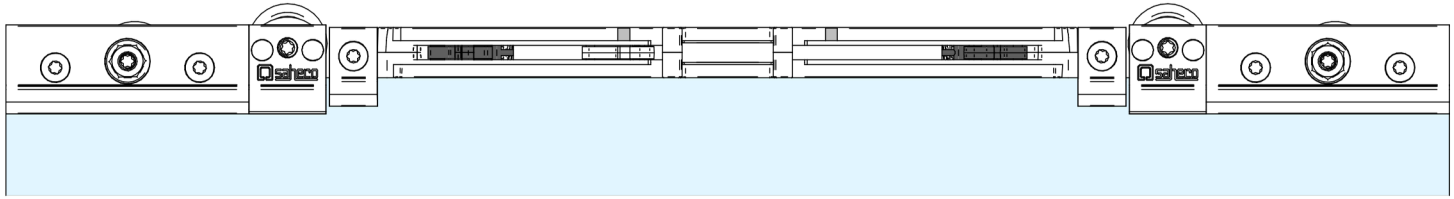

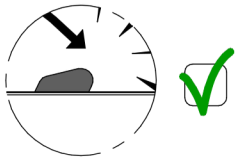


A3H


8 MONTAJE PERFIL SUPERIOR A PARED/ Top track wall mount

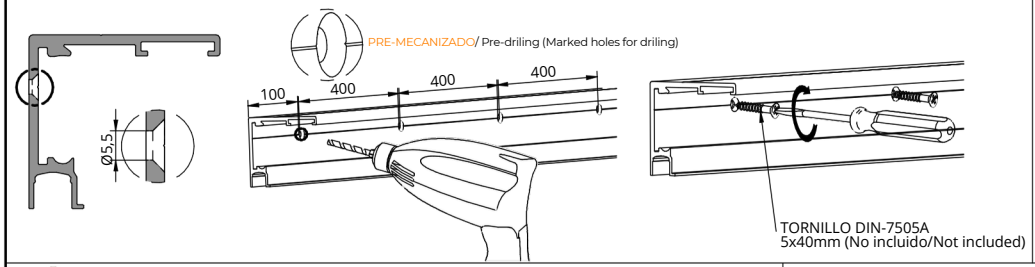


9 MONTAJE PERFIL SUPERIOR A TECHO/ Top track ceiling mount

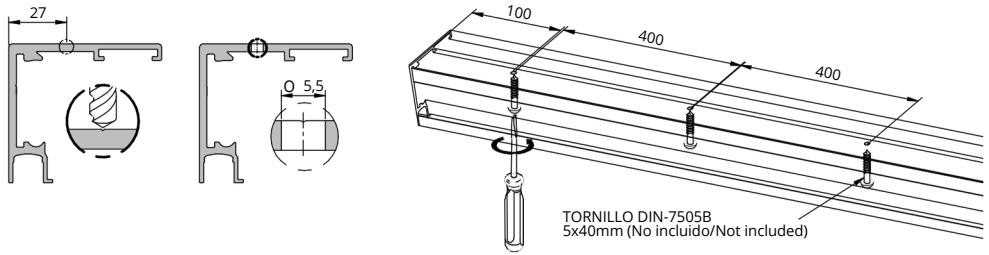


10 MONTAJE TOPE FRENO/Roller stop assembly

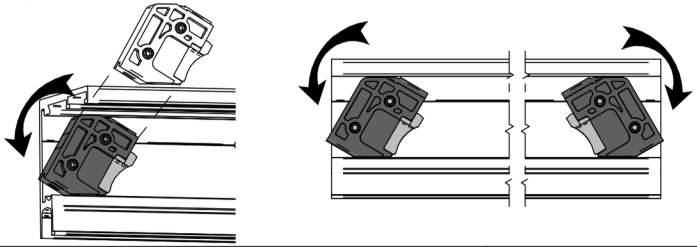

11 APRETAR LOS TORNILLOS/Tighten the screws

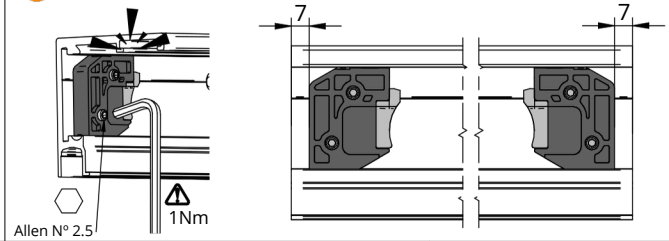


12 INSTALACION GUIADOR INFERIOR/ Bottom guide installation

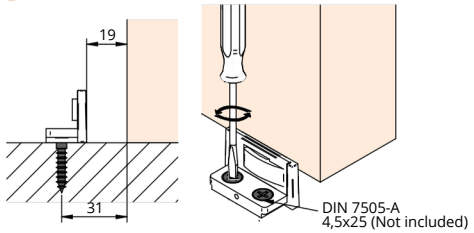


13 COMPROBACIÓN PINZAS/Clamps Check


⚠ COMPROVAR QUE LA RUEDA ANTIDESCARRILAMIENTO ESTA POSICIONADA ABAJO Y LAS RUEDAS DE REGULACION ARRIBA/ Position anti-derrailment rollers at a low position, and the regulation rollers at a hish position.

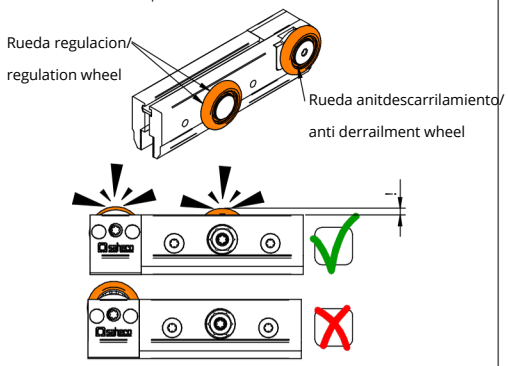


14 INSTALACIÓN PUERTA/ Hang glass panel

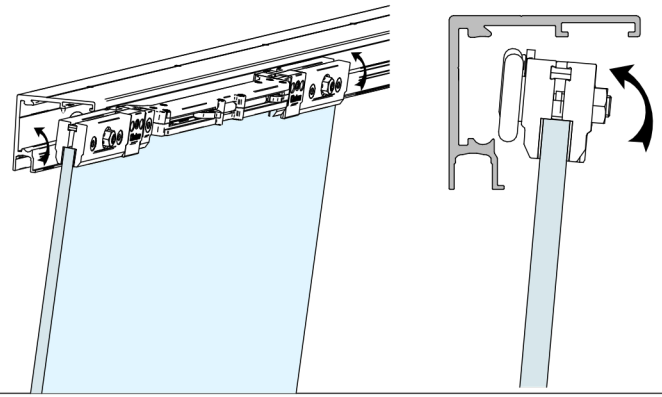

15 REGULACIÓN PUERTA/Height adjustment

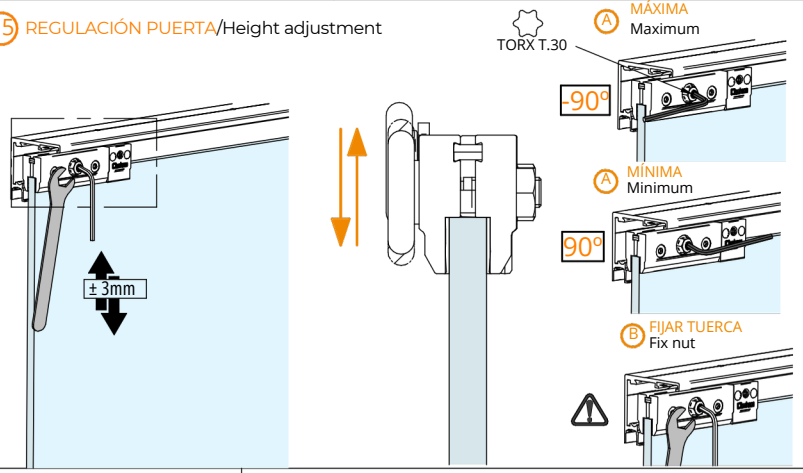


16 AJUSTAR ANTIDESCARRILAMIENTO/ Anti-derrailemnt adjustment

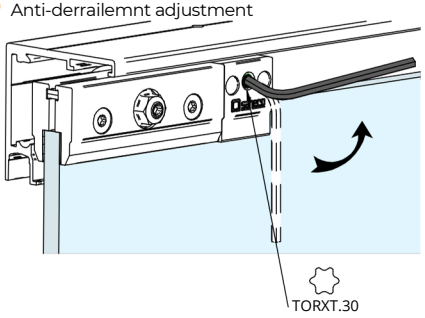


1. AFLOJAR TORNILLO/ loosen screw

⚠ AFLOJAR TORNILLO ANTI DESCARRILAMIENTO PARA QUE SUBA LA RUEDA Y ESTE EN CONTACTO CON EL PERFIL Y VOLVER A APRETAR PARA FIJAR/LOOSEN THE ANTI-DERRAILMENT SCREW TO ALLOW THE ROLLER TO GO UP AND SLIDE THROUGH THE TRACK. TIGHTEN SCREW AGAIN TO FIX IT.

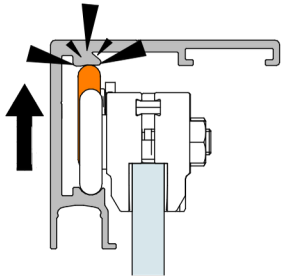


2. automatic adjustment anti-derrailemnt

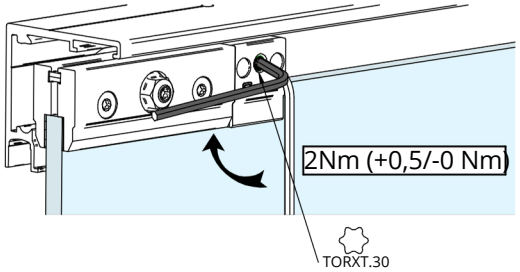


3 lock anti-derrailment


17 GUIADOR/ Bottom guide installation

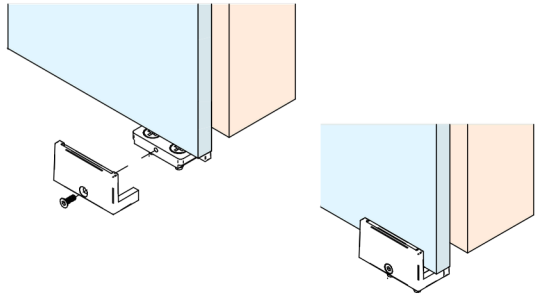



18 COLOCACIÓN DE LOS ACTIVADORES/ Install softop activators

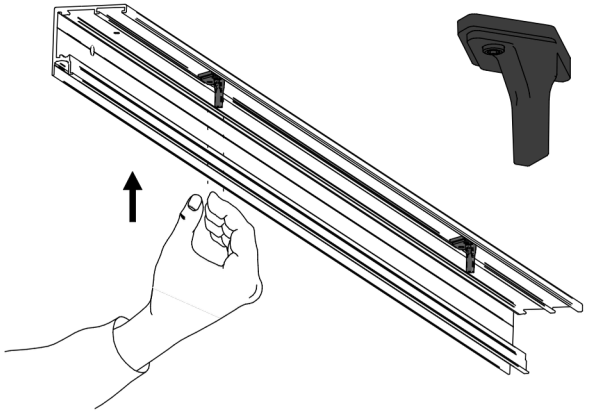


MONTAR ACTIVADOR A LA PARTE EXTERNA DEL PERFIL/ assemblythe activator at the external part of the profile

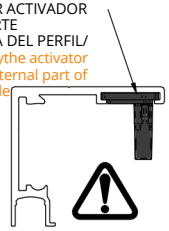

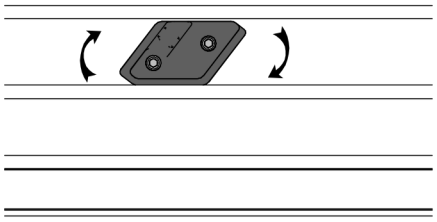


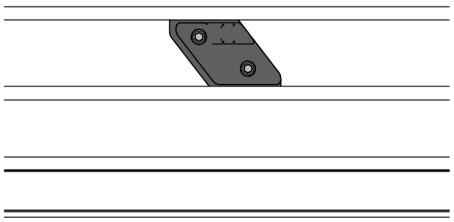


18A Opcion instalacion con formua/ formula install option

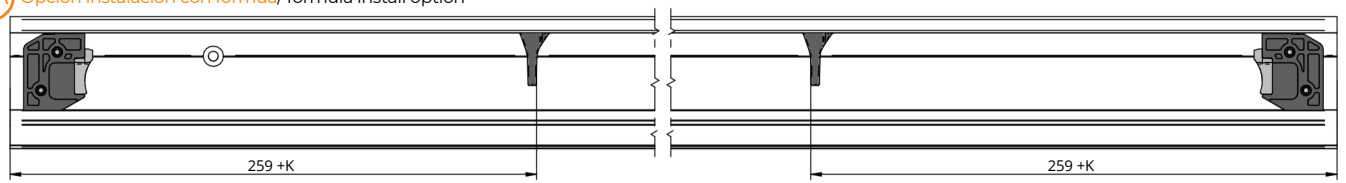


18B Opcion instalacion visual/ Visual install option

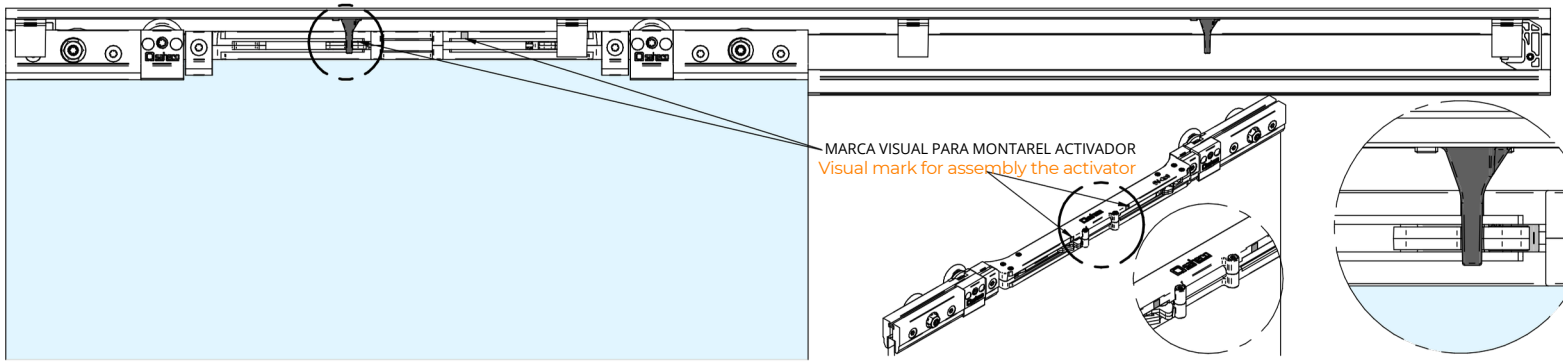


19 APRETAR LOS TORNILLOS/ Tighten the screws

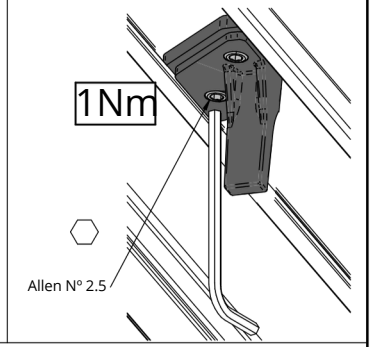


20 MONTAJE TAPA/ Top track cover mount

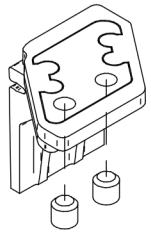

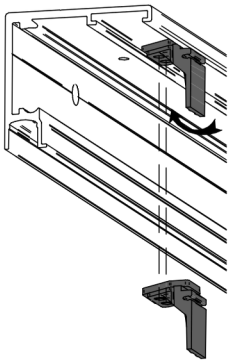




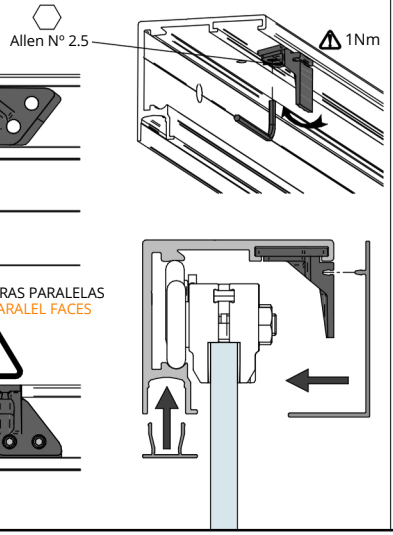


21 TAPAS EXTREMOS PERFIL/ Top track end caps


Nº CLIPS Number of clips	PERFIL T rac k
4	2 m
6	3 m
8	4 m
10	6 m

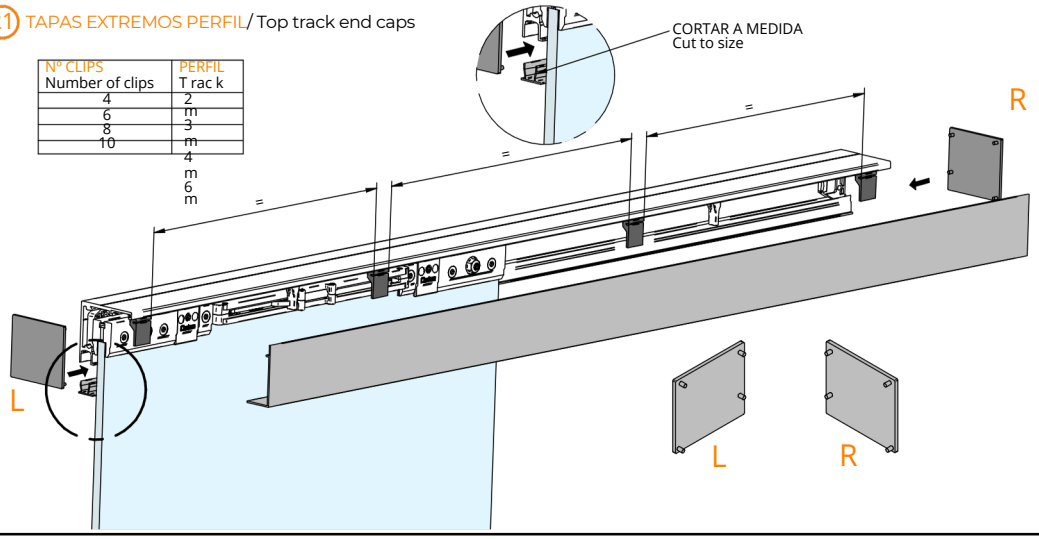


22 MONTAJE A TECHO CON VIDRIO FIJO: PERFIL SUPERIOR/ Top track with fixed glass ceiling mount

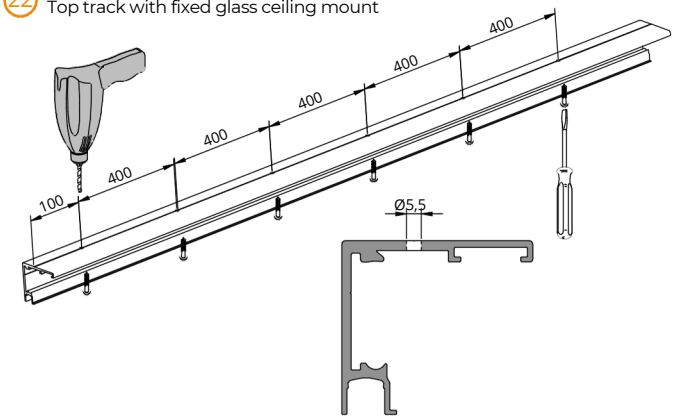


23 PERFIL INFERIOR VIDRIO FIJO/ Bottom track for fixed glass

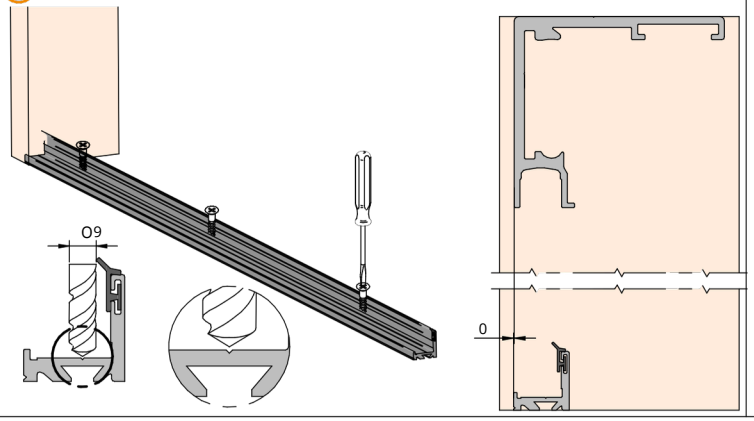


24 GUIADOR/ Bottom guide

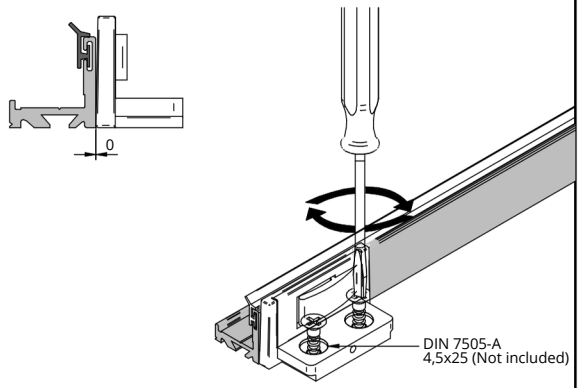


25 INSTALACIÓN PUERTA/ Door installation

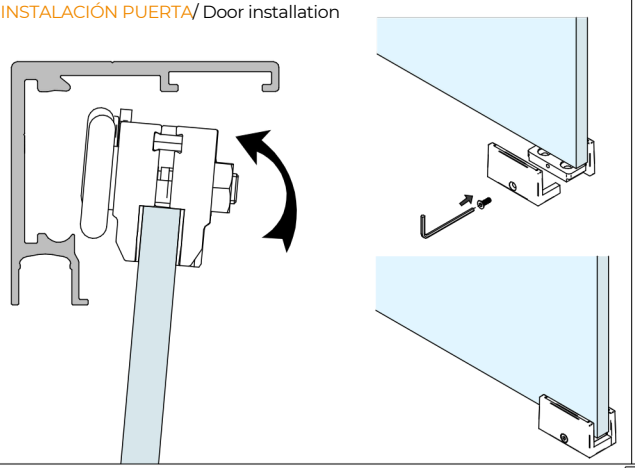

26 MONTAJE VIDRIO FIJO/ Fixed panel installation

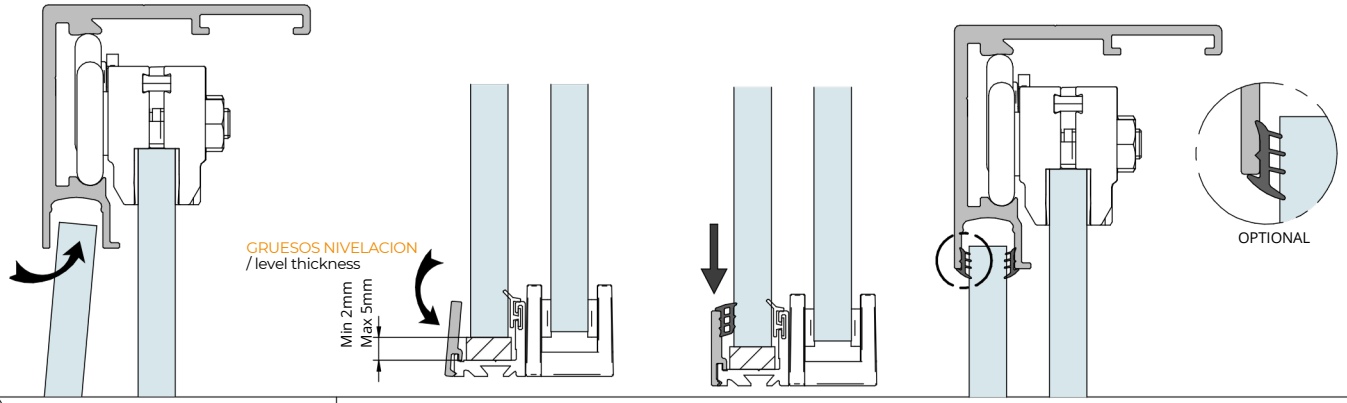


27 MONTAJE TAPA/Top track cover mount

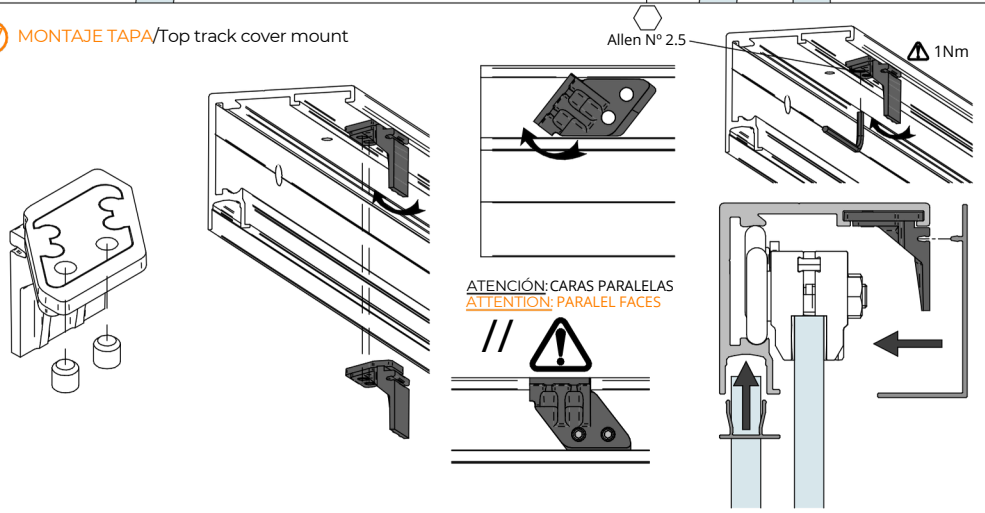

28 TAPAS EXTREMOS PERFIL/ Top track end caps

Nº CLIPS Number of clips	PERFIL T rac k
4	2 m
6	3 m
8	4 m
10	6 m

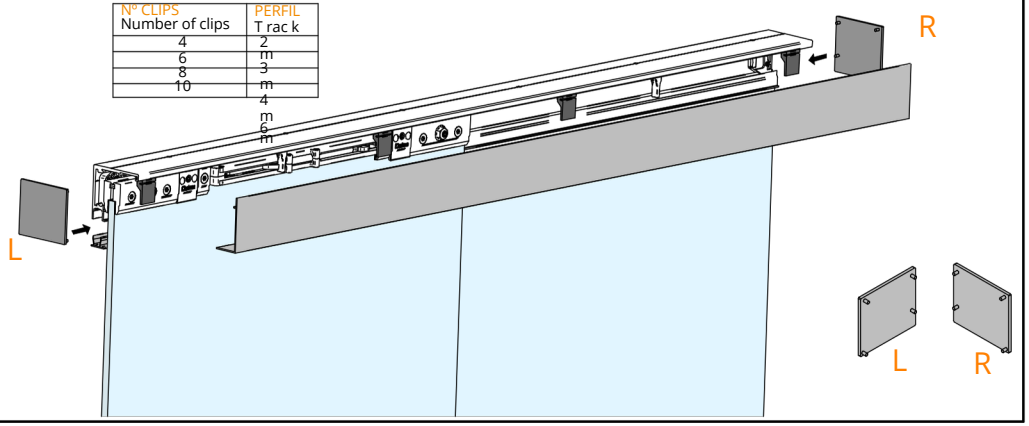

A3H